ativa™

empowering technology

Wireless G Notebook Card

Carte G sans fil pour ordinateur de bureau

Tarjeta Wireless G para computadora de escritorio

www.ativasupport.com

Ativa Tech Support
US: 1-866-91-ATIVA (1-866-912-8482)

© 2006 Ativa. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed. Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

© 2006 Ativa. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées des fabricants respectifs énumérés. Windows est soit une marque de commerce, soit une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

© 2006 Ativa. Todos los nombres comerciales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes enumerados. Windows es ya sea una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en EE.UU. y/u otros países.

P75232

ativa™

empowering technology

Wireless G Notebook Card

Start Here →

If installing numerous networking devices at the same time, always install your Router first before installing other network components, such as notebook cards and desktop cards.

Quick Installation Guide

AWGNA54

Make sure you have the following:

Installation Software CD

Wireless G Notebook Card

User Manual on CD

System Requirements

PC-compatible laptop computer with one available CardBus slot CD-ROM drive

Windows® 98SE, 2000, Me, XP

Quick Setup →

1. Install



Important Note: Install the software before inserting the Card.

1.1 Insert the Installation Software CD into your CD-ROM drive.

1.2 The Ativa Wireless Networking Utility setup screen will automatically appear (may take 15–20 seconds to appear).

1.3 Click "install" from the menu.

(click) install

1.4 The installer will now start. The wizard will then prompt you to plug in your Ativa Wireless Card.

NOTE for Windows Users:

If the Ativa Wireless Networking Utility setup screen does not appear within 20 seconds, access your CD-ROM drive: double-click on the "My Computer" icon and then double-click on the CD-ROM drive into which you have placed the installation CD. Double-click on the folder named "Files", then double-click on the icon named "setup.exe".

2. Connect

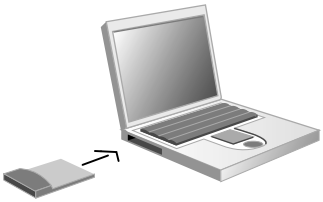

Plug the Card into an available CardBus slot on your notebook computer

2.1 During the install process, you will be prompted to insert your Card. Firmly insert the Card, label side UP, into your computer's CardBus slot until it stops. Click "OK". The power light on the top of the Card will light when the Card is inserted properly.

Note: If your system did not prompt you to insert your Card after the installation is completed, please do so now.

NOTE:

If you are using the Windows XP operating system, you will not be prompted to reboot until after the drivers are installed.

2.2 The wizard will prompt you to install software for the Ativa Wireless G Notebook Card. Select the "Install the software automatically (Recommended)" option.

(click) Next

2.3 Hardware installation is now complete. Click "Finish" to close the wizard.

(click) Finish

2.4 Ativa Wireless Networking Utility installation is now complete. Click "Finish" to close the wizard and restart your computer.

(click) Finish

3. Configure

Use the Ativa Wireless Networking Utility

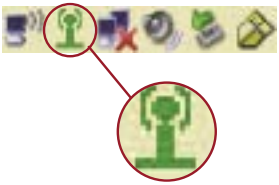

3.1 After restarting your computer, double-click the Ativa Wireless Networking Utility icon on the desktop screen.

3.2 The Ativa Wireless Networking Utility screen will appear. Select a network to connect to from the "Available Networks" list and click "Connect".

(click) Connect

3.3 The Ativa Wireless Networking Utility icon can also be found on the system tray.

NOTE:

In order to see your available networks, you must be near a working wireless router or access point.

NOTE:

Double-clicking on the Ativa Wireless Networking Utility icon on the system tray will bring up the "Utility" screen.

For further information regarding the installation of this product, please check your User Manual, visit **www.ativasupport.com** or call our free technical-support line.

Ativa Tech Support

US: 1-866-91-ATIVA (1-866-912-8482)

ativa™

empowering technology

Carte G sans fil pour ordinateur de bureau

Commencez ici →

Si vous installez plusieurs périphériques réseau en même temps, tels que cartes pour ordinateur portatif ou de bureau, installez toujours le routeur en premier.

Guide d'installation rapide

AWGNA54

Assurez-vous d'avoir ceci:

CD contenant le logiciel d'installation

Carte G sans fil pour ordinateur bloc-notes

Guide d'utilisation sur CD

Configuration requise

Ordinateur portatif compatible PC, avec un emplacement CardBus libre

Windows® 98SE, Me, 2000, XP

Configuration rapide →

1. Installez



Note Importante : Installez le logiciel avant d'insérer la carte.

1.1 Insérez le CD contenant le programme d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.

1.2 L'écran de l'utilitaire de configuration de réseau sans fil Belkin apparaîtra automatiquement (dans les 15 à 20 secondes qui suivent).

1.3 Cliquez sur « Install » (Installer) au menu.

(cliquez sur) Install Product

1.4 L'installation commence. L'Assistant vous invitera alors à insérer votre carte sans fil Activa.

Note à l'intention des utilisateurs Windows :

Si l'écran de l'utilitaire n'apparaît pas dans les 20 secondes qui suivent, double-cliquez d'abord sur l'icône « My Computer » (Poste de travail), puis sur le lecteur correspondant à votre lecteur de CD-ROM où se trouve le programme d'installation. Ensuite, double-cliquez sur le dossier « Files » (Fichiers), puis sur l'icône « setup.exe ».

2. Raccordez

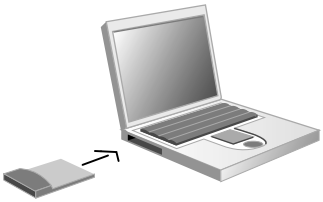

Insérez la carte dans un emplacement CardBus libre sur votre ordinateur bloc-notes

2.1 Au cours de l'installation, on vous demandera d'insérer votre carte. Insérez-la fermement dans l'emplacement CardBus que vous avez choisi, côté étiquette vers le HAUT, en pressant assez fort pour l'insérer jusqu'au fond. Cliquez sur OK. Le voyant d'alimentation sur le haut de la carte s'allumera lorsqu'elle sera bien en place.

Remarque : Si vous n'avez pas été invité à insérer la carte une fois l'installation terminée, faites-le maintenant.

REMARQUE :

Si vous utilisez Windows XP, on ne vous demandera pas de redémarrer avant que les pilotes n'aient été installés.

2.2 L'Assistant vous invitera à installer le logiciel pour la carte G sans fil pour ordinateur bloc-notes Belkin. Sélectionnez l'option « Install the software automatically (Recommended) » (Installer le logiciel automatiquement – Recommandé). Cliquez sur « Next » (Suivant).

(cliquez sur) Next

2.3 L'installation est maintenant terminée. Cliquez sur « Finish » (Terminer) pour quitter l'Assistant.

(cliquez sur) Finish

2.4 L'installation de l'utilitaire pour réseau sans fil Belkin est maintenant terminée. Cliquez sur « Finish » (Terminer) pour quitter l'Assistant et redémarrer votre ordinateur.

(cliquez sur) Finish

3. Configurez

Exécution de l'utilitaire pour réseau sans fil Activa

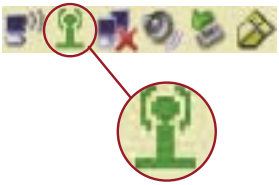

3.1 Après avoir redémarré votre ordinateur, double-cliquez sur l'icône WNU (utilitaire réseau sans fil) Belkin à l'écran.

3.2 L'écran de l'utilitaire apparaît. Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux disponibles et cliquez sur « Connect » (Connecter) pour vous y connecter.

(cliquez sur) Connect

3.3 L'icône de l'utilitaire pour réseau sans fil Activa apparaît également dans la barre d'état système.

REMARQUE :

Pour pouvoir afficher les réseaux disponibles, vous devez être près d'un routeur ou d'un point d'accès sans fil qui fonctionne.

REMARQUE :

Double-cliquez sur l'icône WNU dans la barre d'état système pour afficher l'écran « Utility » (Utilitaire).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'installation de ce produit, vous pouvez consulter le guide d'utilisation, visiter le site Web de Activa (**www.ativasupport.com**)ou encore, appeler sans frais le Soutien technique.

Assistance technique Activa

US: 1-866-91-ATIVA (1-866-912-8482)

ativa™

empowering technology

Tarjeta Wireless G para laptop

Empiece Aquí →

Si instala numerosos dispositivos de red al mismo tiempo, instale siempre su enrutador primero, antes de instalar otros componentes de la red, como tarjetas para laptop y tarjetas para computadora de escritorio.

Guía de instalación rápida

AWGNA54

Asegúrese de que tenga lo siguiente:

CD con el software de instalación

Tarjeta Wireless G para laptop

Manual del usuario en el CD

Requisitos del sistema

Computadora laptop compatible con PC con una ranura CardBus disponible

Windows® 98SE, Me, 2000, XP

Configuración rápida →

1. Instale



Nota Importante: Instale el software antes de insertar la tarjeta.

1.1 Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.

1.2 Aparecerá automáticamente la pantalla de la Utilidad de instalación de red inalámbrica de activa (puede tardar unos 15-20 segundos en aparecer).

1.3 Pulse en "Install" (Instalar) en el menú.

(pulse) Install Product

1.4 El instalador se iniciará ahora. El asistente le indicará que conecte su tarjeta inalámbrica de Activa.

NOTA para usuarios de Windows:

Si la Utilidad de instalación de red inalámbrica de Belkin no aparece en 20 segundos, vaya a su unidad de CD-ROM: Pulse dos veces en el icono de "Mi PC" y luego pulse dos veces en la unidad de CD-ROM donde colocó el disco CD de instalación. Pulse dos veces en la carpeta nombrada "Files" (Archivos), luego pulse dos veces en el icono nombrado "setup.exe".

2. Conecte

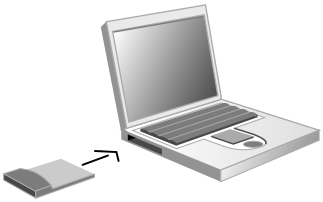

Enchufe la tarjeta en una ranura CardBus disponible en su laptop

2.1 Durante el proceso de instalación, se le pedirá que inserte su tarjeta. Inserte la tarjeta con firmeza, con el lado de la etiqueta viendo hacia ARRIBA, en la ranura CardBus de su computadora hasta que se tope. Pulse en "OK" (Aceptar). La luz de corriente en la parte superior de la tarjeta se encenderá cuando la tarjeta esté insertada correctamente.

Nota: Si su sistema no le indica que inserte su tarjeta después de que termine con la instalación, por favor insértela ahora.

NOTA:

Si está usando el sistema operativo Windows XP, no se le pedirá que reinicie la computadora hasta después de instalar los controladores.

2.2 El asistente le pedirá que instale el software para la tarjeta Wireless G para laptop de Belkin. Seleccione la opción "Install the software automatically (Recommended)" [Instale el software automáticamente (Recomendado)]. Pulse en "Next" (Siguiente).

(pulse) Next

2.3 La instalación del hardware ya está terminada. Pulse en "Finish" (Finalizar) para cerrar el asistente.

(pulse) Fisnish

2.4 La instalación de la Utilidad de red inalámbrica de Belkin ya está terminada. Pulse en "Finish" (Finalizar) para cerrar el asistente y reiniciar su computadora.

(pulse) Fisnish

3. Configuración

Use la Utilidad de red inalámbrica Activa

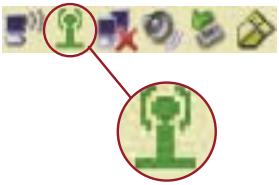

3.1 Después de reiniciar su computadora, pulse dos veces el icono de Utilidad de red inalámbrica de Belkin en la pantalla del escritorio.

3.2 La pantalla de la utilidad de la red inalámbrica Activa aparecerá automáticamente. Seleccione una red a la cual conectarse en la lista "Available networks" (Redes disponibles) y pulse en "Connect" (Conectar).

(cliquez sur) Connect

3.3 El icono de la Utilidad de red inalámbrica de Belkin también se puede encontrar en la bandeja del sistema.

NOTA:

Para ver sus redes disponibles, debe estar cerca de un enrutador inalámbrico o punto de acceso inalámbrico que funcione.

NOTA:

El pulsar dos veces en el icono de la Utilidad de red inalámbrica de Belkin en la bandeja del sistema hará que aparezca la pantalla de la Utilidad.

Para más información acerca de la instalación de este producto, por favor consulte su manual del usuario, **www.ativasupport.com**, o llame a nuestro número gratuito de asistencia técnica.

Asistencia técnica de Activa

US: 1-866-91-ATIVA (1-866-912-8482)